

LP-S7000

セットアップガイド

はじめにお読みください

本機を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の手順に従って本機のセットアップを行ってください。本機のご使用にあたっては、同梱の「使い方ガイド」(別冊)に掲載されております「安全上のご注意」を必ずお読みください。以下の手順で作業を進めてください。

付属品を取り付け、用紙をセットします 2 ページ




オプションを取り付けます (購入した場合)

- 専用プリンタ台 7 ページ
- 増設カセットユニット 9 ページ
- 両面印刷ユニット 12 ページ
- 増設メモリ 14 ページ
- インターフェイスカード 16 ページ



プリンタが正常に動作することを確認します 17 ページ



1 台のコンピュータに接続します 19 ページ

ネットワークに接続
します 19 ページ



Windows
20 ページ

Mac OS 9
21 ページ

Mac OS X
23 ページ

Mac OS 9
21 ページ
Mac OS X
23 ページ

Windows
26 ページ

本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

必ず守っていただきたい情報を記載しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



参考

補足説明や参考情報を記載しています。




410503900

付属品を取り付け、用紙をセットします


■ MP トレイ下カバーの取り付け

- 1** MP トレイ下カバーを取り付けます。
オプションの増設カセットユニットを装着する場合は、このカバーは取り付けないでください。

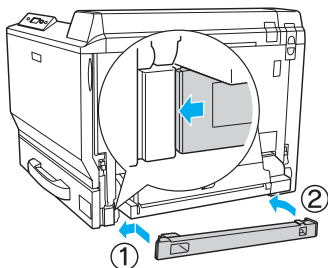


■ 感光体ユニットの取り付け

- 1** 前カバー（F カバー）を開けます。

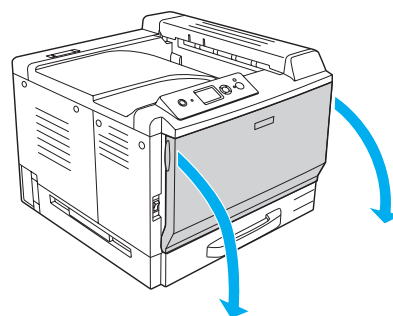


装着口の色と位置を確認してください。

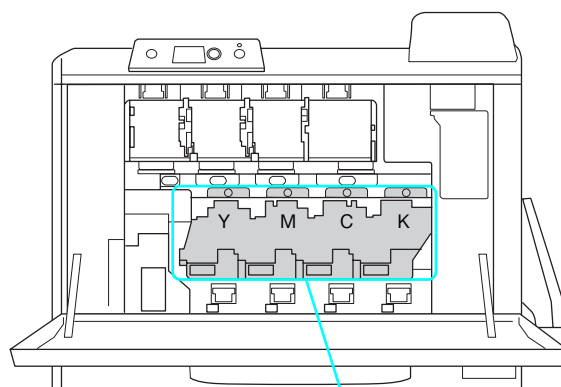



感光体ユニット装着口（下段 4 箇所）

- 2** 感光体ユニットを 5 ～ 6 回振ります。

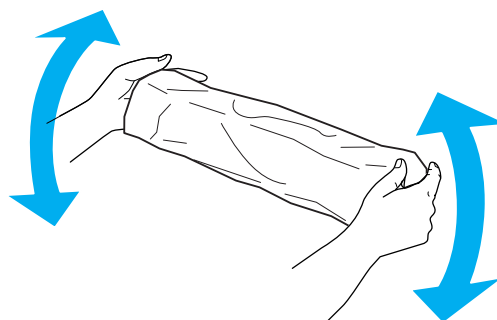


！注意



感光体ユニットが傷付くおそれがありますので、中央部は持たないでください。

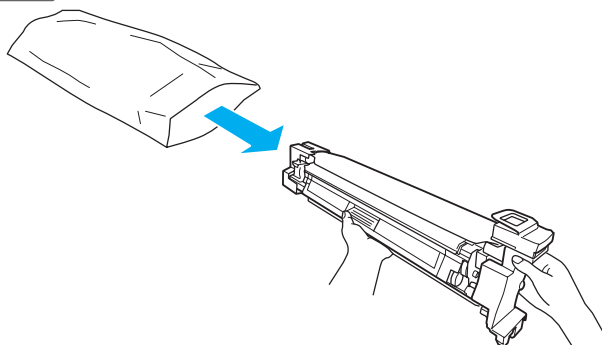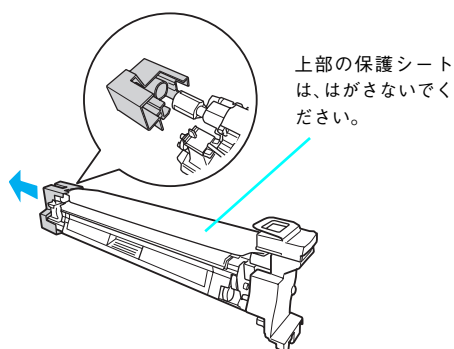3 感光体ユニットを袋から取り出します。**4** テープをはがして保護材（先端のキャップ）を取り外します。**5** 挿入口の色を確認し、マークを合わせて感光体ユニットを差し込みます。

感光体ユニットの先と挿入口に付いているマークを左右それぞれ合わせて差し込みます。

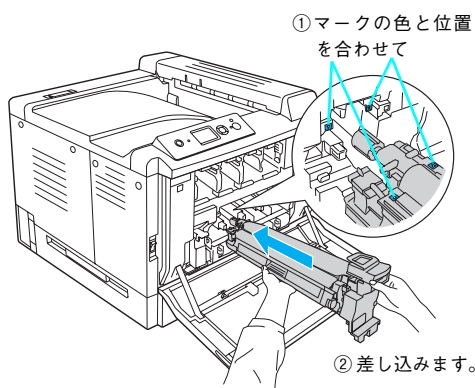**参考**

感光体ユニット上部に付いている保護シートは、しわになってもかまいませんので、感光体ユニットからはがさずに差し込んでください。感光体ユニットを差し込む前に保護シートがはがれてしまった場合は、オレンジ色の取っ手を持って保護シートを完全に取り除いてから差し込んでください。

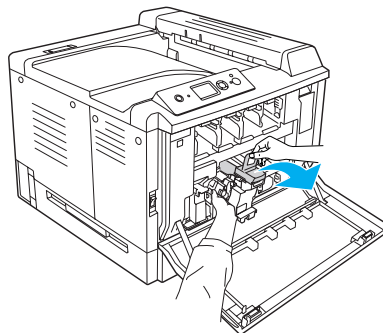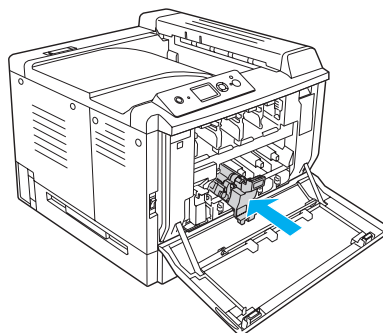6 上部のオレンジ色の取っ手を引いて保護シートを引き抜きます。**7** ロックされるまで確実に感光体ユニットを押し込みます。**！注意**

感光体ユニットが正しくセットされていないと、前カバーが閉じません。


8 2 から 7 の手順を繰り返し、4 色すべての感光体ユニットを取り付けます。




トナーカートリッジの取り付け

装着口の色と位置を確認してください。


トナーカートリッジ装着口（上段4箇所）

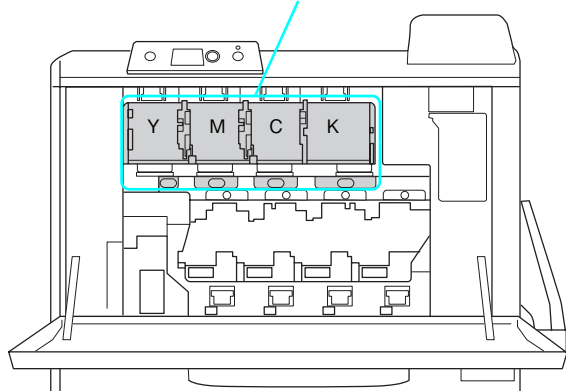

9 トナーカートリッジを袋から取り出します。

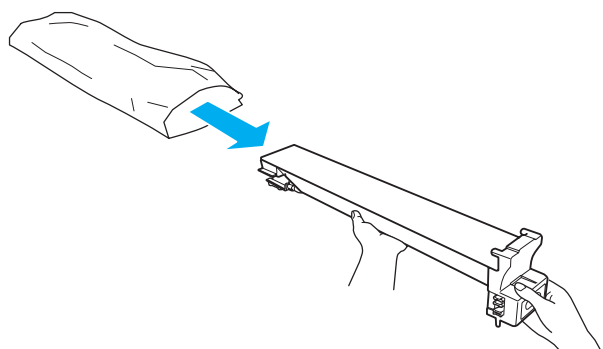


10 トナーカートリッジを5～6回振ります。

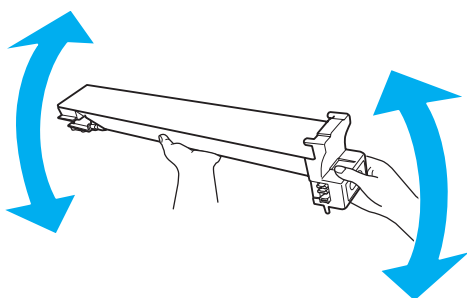

！注意


一旦、トナーカートリッジの奥側を下方に傾けてから挿入してください。トナーがカートリッジの手前側に偏ると正常に供給されない場合があります。

11 挿入口の色を確認し、マークを合わせてトナーカートリッジを奥までしっかりと差し込みます。

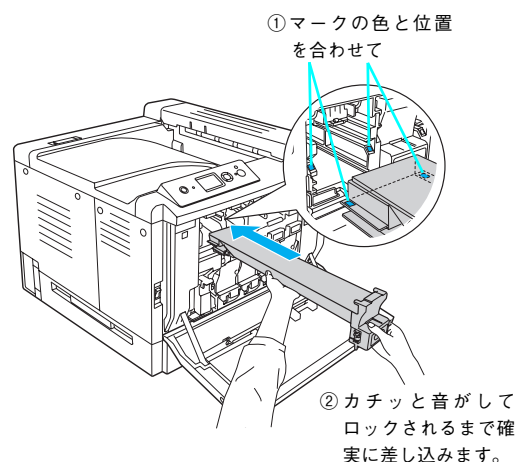

12 **9** から **11** の手順を繰り返し、4色すべてのトナーカートリッジを取り付けます。

13 前カバー（Fカバー）を閉じます。

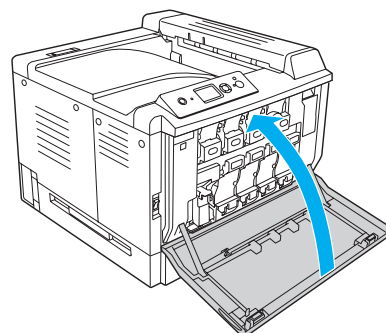


■ 用紙のセット

ここでは A4 サイズの用紙を標準の用紙カセットにセットする方法を説明します。A4 サイズ以外の用紙のセット方法や、MPトレイ、オプションの用紙カセットへのセット方法は、同梱の「使い方ガイド」（別冊）や「ユーザーズガイド」（PDF）を参照してください。


！注意

用紙をセットする前に、すべての保護材が取り外されていることを確認してください。

1 用紙カセットを引き出します。

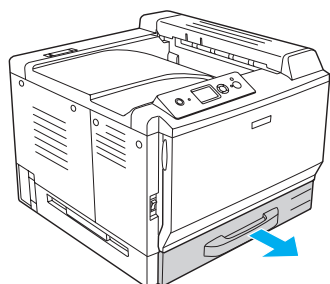


2 底板を押し下げます。

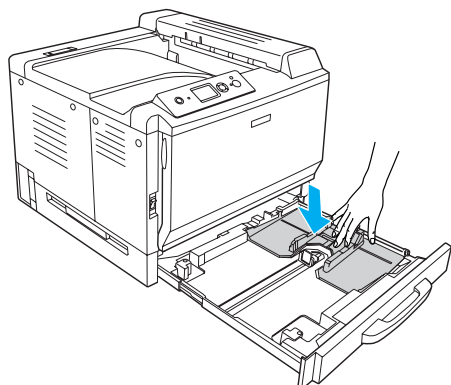

3 用紙ガイド(前後 / 左)を図のようにつまんで広げます。


用紙ガイドは必ずつまんでから動かしてください。つままずに動かすと、用紙カセットや用紙ガイドを損傷するおそれがあります。

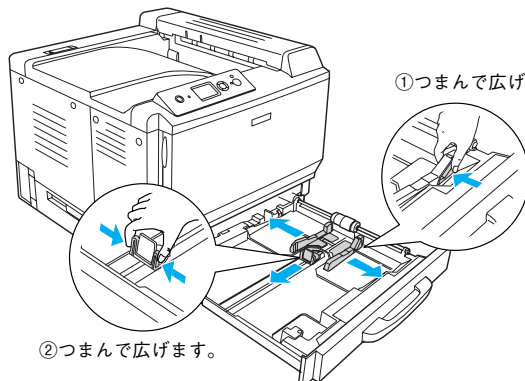

4 印刷する面を上にして、用紙をセットします。


最大セット容量（「MAX」表示）を超えてセットしないでください。



目安：普通紙（64g/m²）を 250 枚セット可能

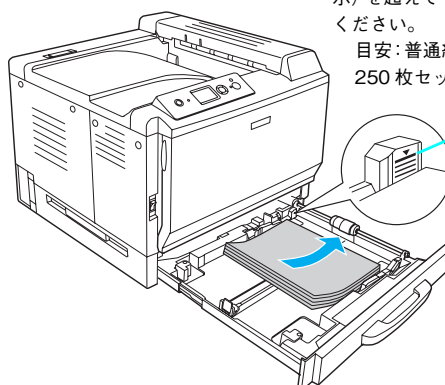

5 用紙ガイド(前後 / 左)を図のようにつまんで用紙端に合わせます。

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙詰まりエラーや用紙関連のエラーが発生する場合があります。

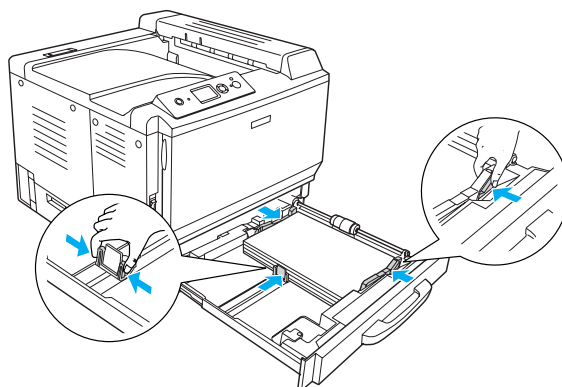

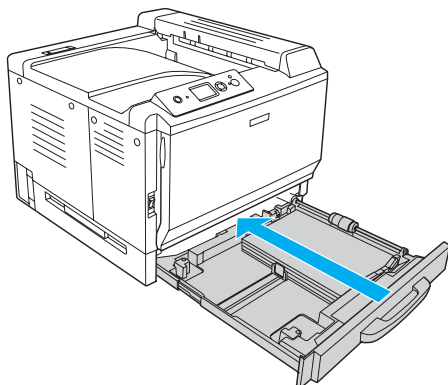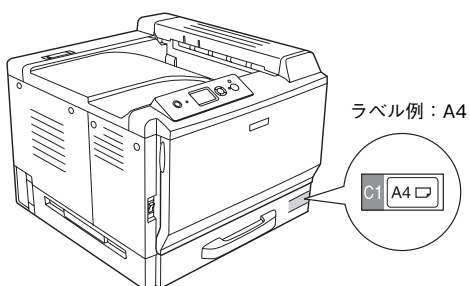6 用紙カセットを本体に押し込みます。**7** 同梱されている用紙サイズを示すラベルを貼り付けます。

- オプション製品を購入されている場合は、以下のページへ進んでオプション製品を取り付けます。
📖 本書 7 ページ「オプションを取り付けます」
- オプション製品を取り付けない場合は、以下のページへ進んでプリンタの動作を確認します。
📖 本書 17 ページ「プリンタが正常に動作することを確認します」

オプションを取り付けます

オプション製品を購入されている場合は、オプション製品を取り付けてください。

☞ 本書 7 ページ「専用プリンタ台の取り付け」

☞ 本書 9 ページ「増設力セットユニットの取り付け」（専用プリンタ台を使用する場合は先に取り付けてください。）

☞ 本書 12 ページ「両面印刷ユニットの取り付け」

☞ 本書 14 ページ「増設メモリの取り付け」

☞ 本書 16 ページ「インターフェイスカードの取り付け」

⚠ 警告

指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。

⚠ 注意

- ・ 本作業は必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。
- ・ 作業に必要な場所には触れないようにしてください。感電や火傷の原因となります。

専用プリンタ台の取り付け

増設力セットを装着して床に置く場合は、専用プリンタ台を使用することをお勧めします。専用プリンタ台は、最初に増設力セットの最下段に取り付けてから、上段の増設力セットユニットとプリンタ本体を取り付けてください。


専用プリンタ台の取り付けにはプラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。

⚠ 注意

プリンタ台を使用するときは、必ず固定脚とアジャスタを取り付けてください。取り付けないと、製品がバランスを崩して転倒し、けがやプリンタの損傷の原因となります。


1 専用プリンタ台に同梱されているものがすべてそろっていること、また損傷のないことを確認します。

万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

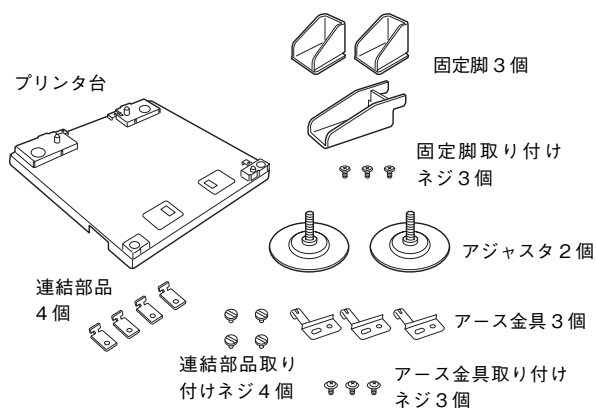


2

アース金具をネジで取り付けます（3箇所）。

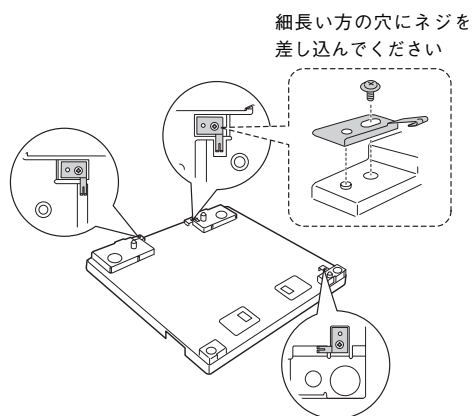


3

アジャスタ（2 個）を図の位置に回して取り付けます。

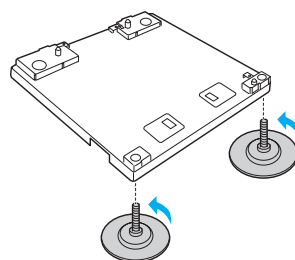


4 固定脚（3 個）を図の位置にネジで取り付けます。

- 右用の固定脚（1 個）には突起がありますので、プリンタ台の穴に差し込んで取り付け、ネジで固定します。
- 後方用の固定脚（2 個）はそのままプリンタ台にネジで固定します。

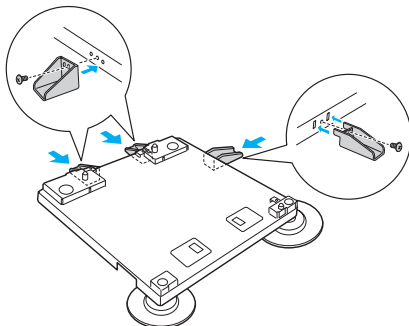


5 最下段の増設カセットユニットを用意し、専用プリンタ台に載せます。

- 以下のページの**1**～**3**を参照して、増設カセットユニットを用意してください。
 本書 9 ページ「増設カセットユニットの取り付け」
- 図のように増設カセットユニットの穴から見て、▲マークを合わせるようにして載せます。

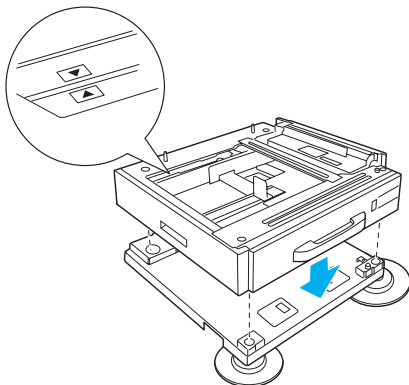


6 専用プリンタ台と増設カセットユニットを連結部品とネジ（4 箇所）で固定します。

前面の連結部品とネジは、用紙カセットを引き出して固定します。

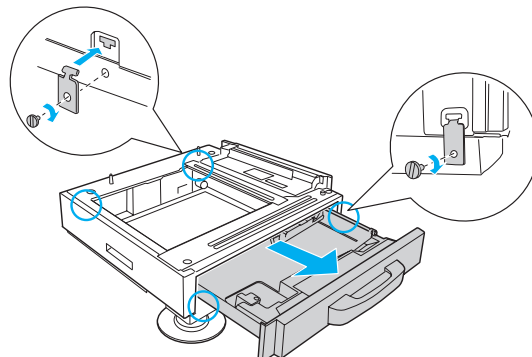

7 アジャスタを回して高さを調整し、キャスタが動かないように固定します。

移動時以外は固定してください。

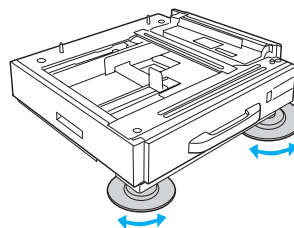

以上で専用プリンタ台の取り付けは終了です。次に、専用プリンタ台を取り付けた増設カセットユニットをプリンタに取り付けてください。

増設カセットユニットの取り付け

増設カセットは最大3段、その最下段にキャスター付きの専用プリンタ台を取り付けることができます。増設カセットを装着して床に置く場合は、専用プリンタ台を使用することをお勧めします。専用プリンタ台は、最初に増設カセットの最下段に取り付けてから、上段の増設カセットユニットとプリンタ本体を取り付けてください。


増設カセットユニットの取り付けにはブラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。

⚠ 注意


プリンタ本体を専用プリンタ台付の増設カセットユニットやキャスター（車輪）付きの台などに載せる場合は、必ずキャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。固定しないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。

1 増設カセットユニットを図のように持って箱から取り出し、設置する場所に移動します。

増設カセットユニットは図の位置を持ってください。

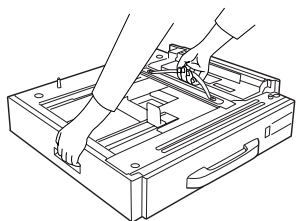

2 増設カセットユニット背面のコネクタケーブルを固定しているテープ以外の青いテープと保護材を取り外します。

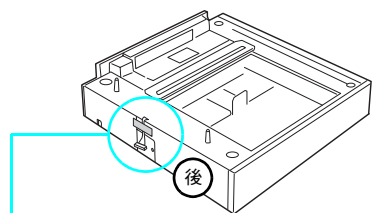


！ 注意

増設カセットユニットの背面にコネクタケーブルがあります。このケーブルを固定しているテープは、増設カセットユニットを移動してコネクタを接続するまではがさないでください。

3 増設カセットユニットに同梱されているものがすべてそろっていること、また損傷のないことを確認します。


万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

増設カセットユニット

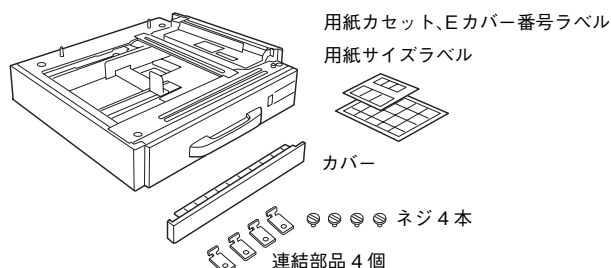

4 増設カセットユニットを設置場所に置きます。複数の増設カセットユニットを取り付ける場合は、あらかじめ積み上げます。


ここでは、増設カセットユニットを3台取り付ける状態を図示して説明しています。

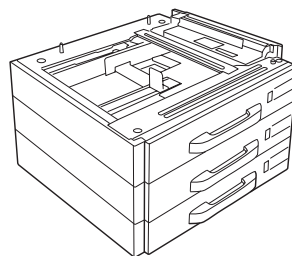


⚠ 注意

- 必ず最初に設置場所に増設カセットユニットを置いてから、プリンタを取り付けてください。取り付け途中も取り付け後も、増設カセットユニットに本体を載せたまま全体を持ち上げて移動しないでください。崩れて、けがやプリンタの損傷の原因となります。
- 増設カセットユニットがしっかり重なっているか確認してください。しっかり重なっていないと、作業中に崩れて、けがやプリンタの損傷の原因となります。
- 本機の質量は約49.5kgありますので、持ち運びには十分注意してください。プリンタ右側は図のように持ち運び用ハンドルを引き出して持ち、左側はくぼみの部分に手をかけて、必ず2人以上で持ち上げて運んでください。他の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。
- プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの損傷の原因となります。
- プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度以上傾けないでください。転倒などによる事故の原因となります。

- 5** 図のように2人でプリンタ本体を持ち上げて水平に保ち、増設カセットユニットの上に載せます。

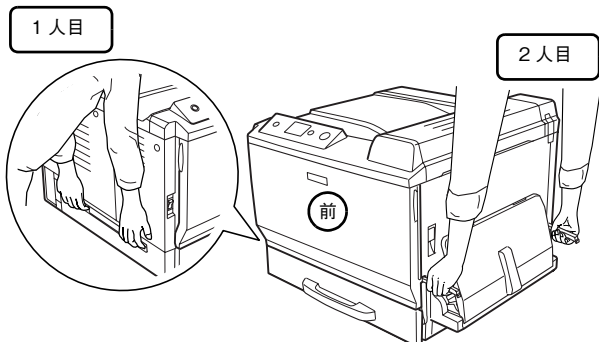


プリンタ本体の前面と増設カセットユニットの前面を図のように合わせます。

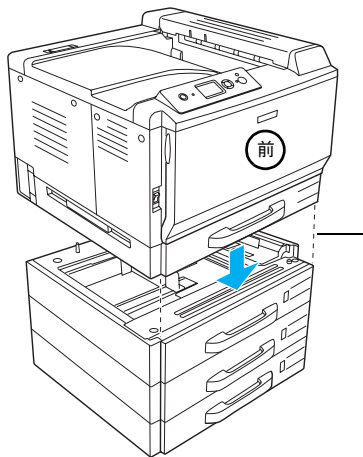


プリンタ本体の前面と左右両側で取り付け位置を合わせてください。背面で合わせようとすると、取り付け位置がずれます。

- 6** 連結する箇所の上のカセットを図のようにずらして引き出し、連結部品（2箇所）を取り付けます。

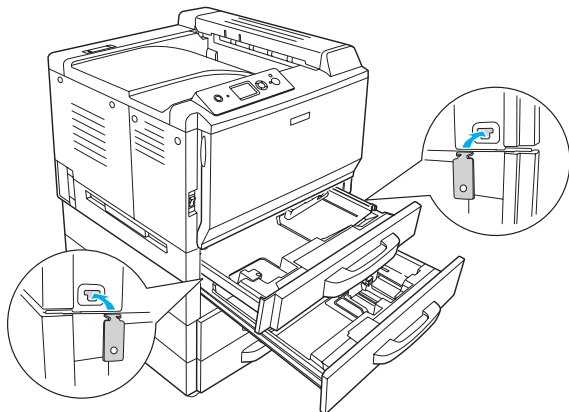


- 7** 上の段のカセットを元に戻してから、連結部品をネジで固定します。

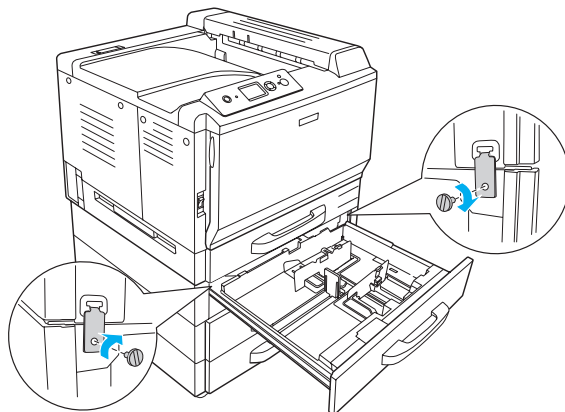

- 8** 複数の増設カセットユニットを取り付ける場合は、**6** ~ **7** を繰り返します。


- 9** プリンタ本体と増設カセットユニットの背面を、連結部品とネジ（各段2箇所ずつ）で固定します。

連結部品を取り付けてネジで固定します。複数の増設カセットユニットを取り付ける場合は、すべての箇所固定します。

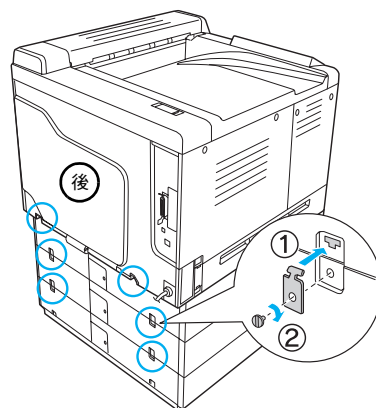


- 10** プリンタ本体背面カバーを取り外し、すぐ下段の増設カセットユニットのコンネクタの向きを確認して接続します。

カバーは右側を外してから、左側を外します。

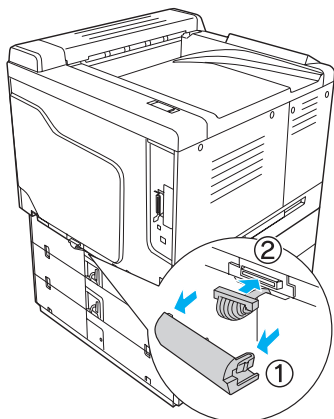


- 11** 取り外したカバーを取り付けます。プリンタ背面のカバーは左側を差し込んでから、右側を差し込んで取り付けます。

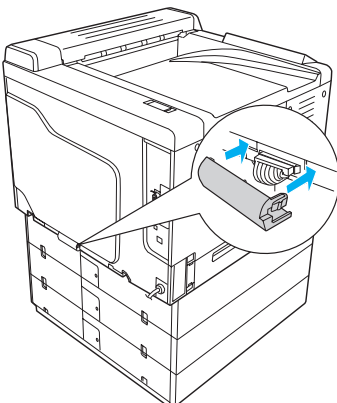


- 12** 増設カセットユニット背面のネジを外して、カバーを取り外します。

複数の増設カセットユニットを取り付けるときは、上段のカバーを同様に取り外します（最下段のカバーは取り外す必要はありません）。

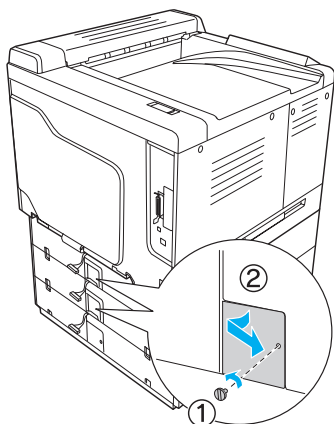


- 13** 下側の増設カセットユニットのコンネクタケーブルのテープをはがしてからコンネクタの向きを確認し、一段上の増設カセットユニットのソケットにしっかりと接続します。

複数の増設カセットユニットを取り付けるときは、すべてのコンネクタを同様に接続します。

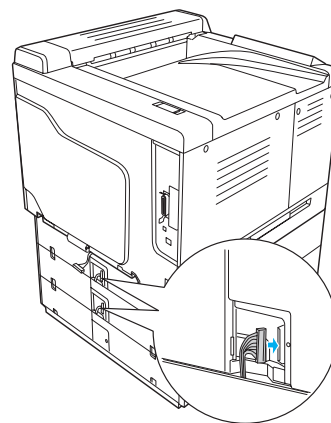


- 14** 増設カセットユニットにカバーを取り付けてネジで固定します。

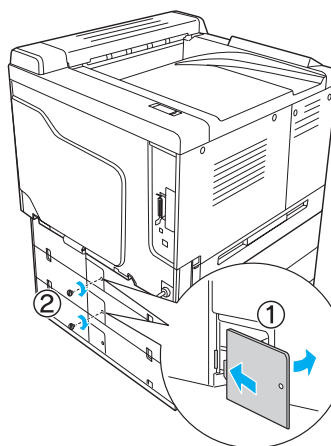

15 同梱のカバーを最下段の増設カセットユニットの右側に取り付けます。

最下段の増設カセットユニットだけにカバーを取り付けます。2 段以上の増設カセットユニットを取り付けるときも、最下段にだけ取り付けます。

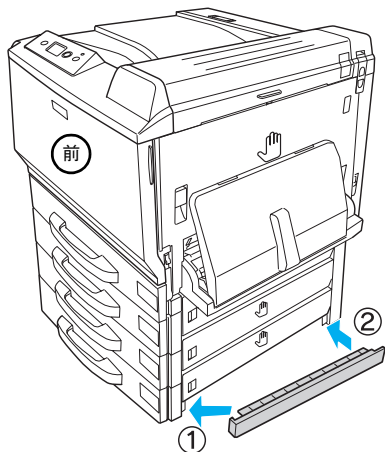


参考

複数の増設カセットユニットを取り付けるときでもカバーは 1 個しか使用しませんので、余ったカバーは保管してください。

16 用紙カセット番号と E カバー番号のラベルを貼り付けます。

- 増設カセットユニットの用紙カセット番号ラベルは、上から C2、C3、C4 の順番で貼り付けます。
- E カバー番号のラベルは、上から E2、E3、E4 の順番で貼り付けます。

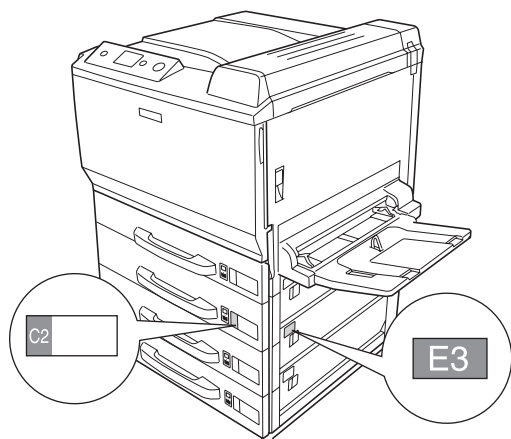

以上で増設カセットユニットの取り付けは終了です。増設カセットユニットに用紙をセットする方法は、「使い方ガイド」(別冊)を参照してください。

ほかのオプションを取り付けない場合は、以下のページへ進んでプリンタが正常に動作するかを確認します。

☞ 本書 17 ページ「プリンタが正常に動作することを確認します」


両面印刷ユニットの取り付け

両面印刷ユニットの取り付けにはコインなどを使用しますので、あらかじめご用意ください。


1 両面印刷ユニットを箱から取り出し、青いテープと保護材をすべて取り外します。

2 両面印刷ユニットに同梱されているものがすべてそろっていること、また損傷のないことを確認します。


万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

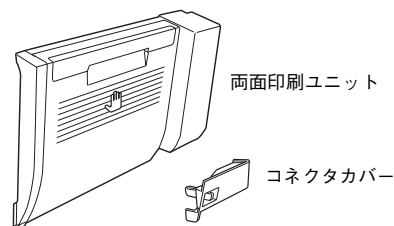


3 A カバー下部の保護カバーを取り外します。

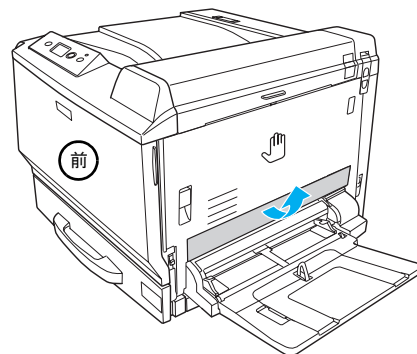


4 ロックレバーを上げて、A カバーを開けます。

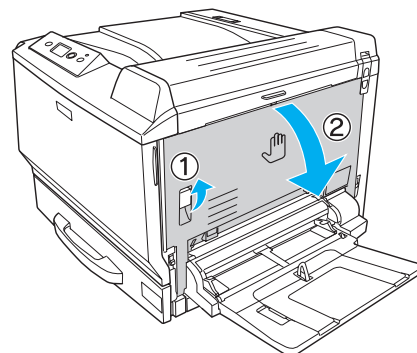


- 5 図のように保護カバーを取り外します。

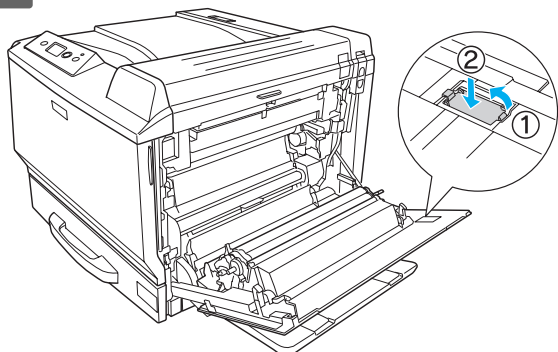


- 6 B カバーを開けます。

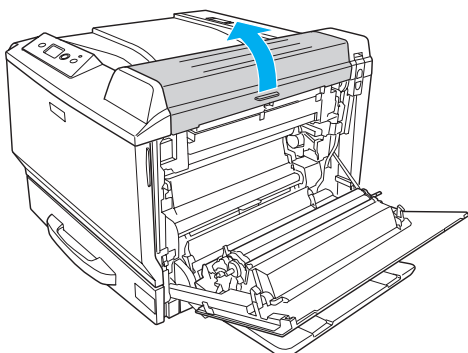

- 7 図のように保護カバーを取り外します。

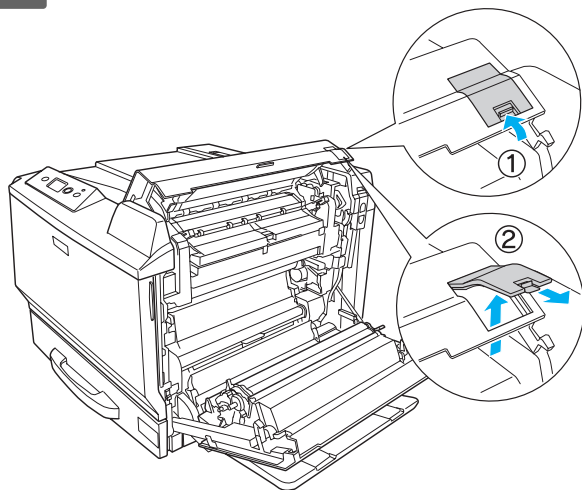


- 8 B カバー、A カバーの順に閉じます。

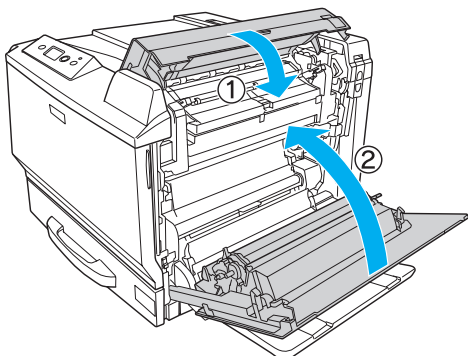


- 9 両面印刷ユニットをプリンタに取り付けます。


フックが正しい位置に収まっていることを確認してください。

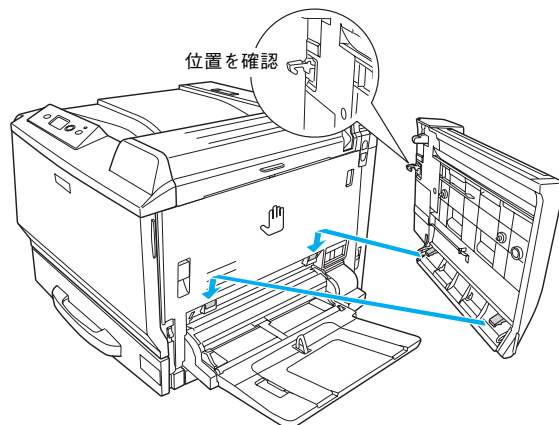


- 10 両面印刷ユニットを手で押さえながら、上部の取っ手を引いて D カバーを開けます。

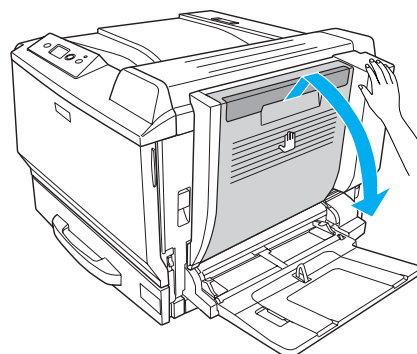


- 11 両面印刷ユニットを手で押さえながら、ネジ (2箇所) をコインなどでしっかり固定します。

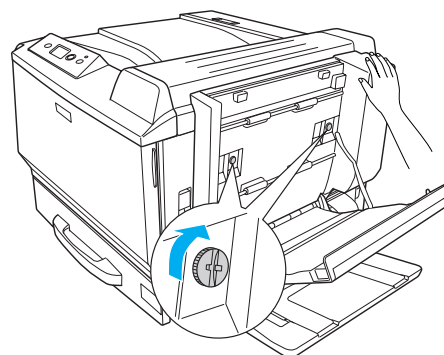

12 両面印刷ユニットの D カバーを閉じます。

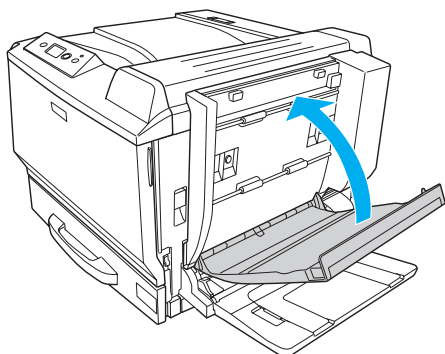


13 両面印刷ユニットのコネクタをプリンタ本体に接続します。

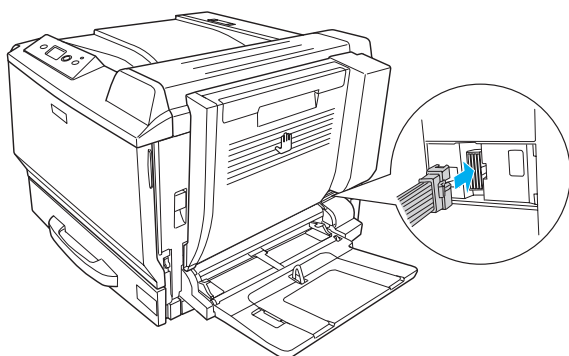

！注意

コネクタは奥までしっかり差し込んでください。奥まで差し込まないと正常に動作しません。

14 両面印刷ユニットに同梱されているコネクタカバーを取り付けます。

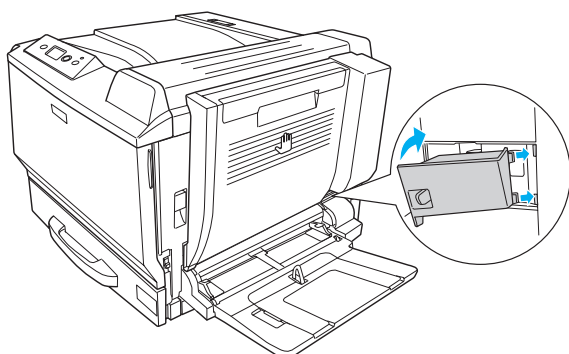

以上で両面印刷ユニットの取り付けは終了です。

取り外した保護カバーは、両面印刷ユニットを取り外したときに必要となりますので、大切に保管しておいてください。

ほかのオプションを取り付けない場合は、以下のページへ進んでプリンタが正常に動作するかを確認します。

☞ 本書 17 ページ「プリンタが正常に動作することを確認します」

増設メモリの取り付け

増設メモリの取り付けにはプラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。

！注意


メモリの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。

1 取り付けるメモリを用意します。


取り付け前に、メモリに損傷のないことを確認してください。また、オプションに添付の取扱説明書を参照して、同梱されているものがすべてそろっていることを確認してください。万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

2 ネジ（2 本）を外して、左カバーを取り外します。

- ① 左カバーのネジ（2 本）を外します。
- ② 左カバーの上部を少し手前に倒してから、上にずらして（左カバーの下部に付いているフックを外して）取り外します。

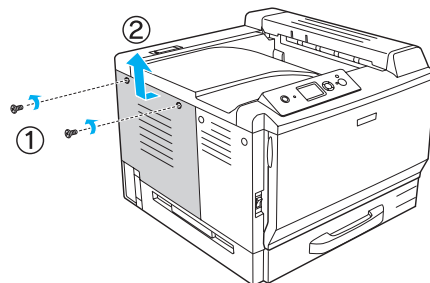

3 プリンタ本体内のメモリ用ソケットの位置を確認します。

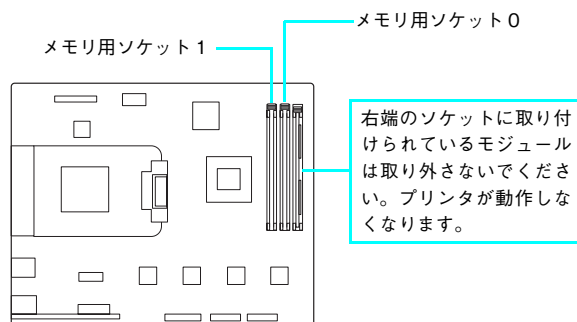


4 次の手順でメモリを取り付けます。

増設メモリを1枚取り付けるときは、ソケット0と1どちらに装着してもかまいません。



！注意

- 取り付ける際に、必要以上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。
- 取り付ける方向を逆にしないように注意してください。

- ① メモリの下図の切り欠きがソケット内側の凸部分に合うように取り付け位置を決めて、ソケットにメモリを差し込みます。
- ② カチッと音がするまでメモリの両端をゆっくりと均等に押し込みます。

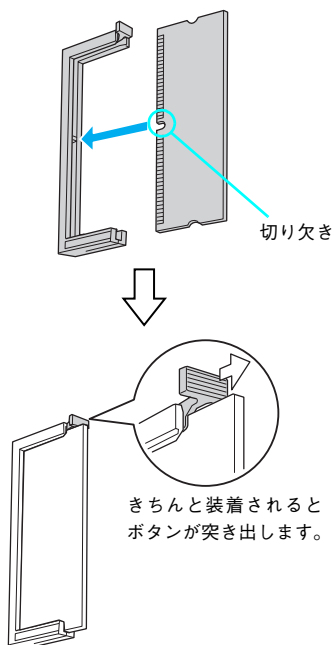

- 5**
- 左カバーの下部(内側3箇所)にあるフックをプリンタ側の枠にはめ込んでから、左カバーの上部を押さえ付けて取り付けます。

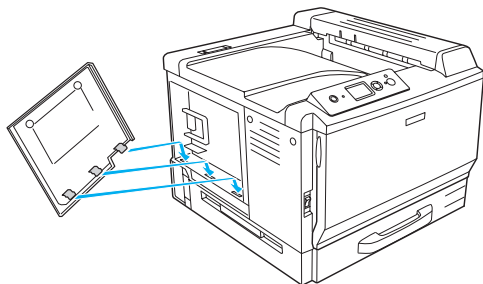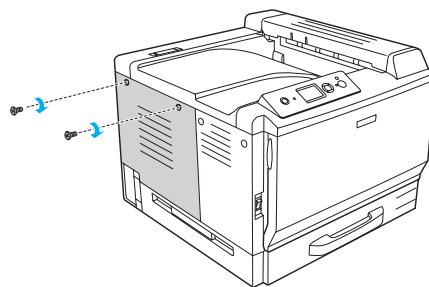**6 左カバーのネジ(2本)を取り付けます。**

以上でメモリの取り付けは終了です。

ほかのオプションを取り付けない場合は、以下のページへ進んでプリンタが正常に動作するかを確認します。

📖 本書 17 ページ「プリンタが正常に動作することを確認します」

■ インターフェイスカードの取り付け

インターフェイスカードの取り付けにはプラスドライバーを使用しますので、あらかじめご用意ください。


！注意

インターフェイスカードの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。

1 インターフェイスカードを用意します。


取り付け前に、インターフェイスカードに損傷のないことを確認してください。また、同梱されているものがすべてそろっていることを確認してください。万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

2 ネジ（2 個）を外して、コネクタカバーを取り外します。

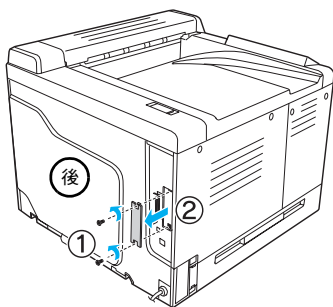

3 インターフェイスカードをスロットに差し込み、インターフェイスカードに付属のネジ（2 個）で固定します。

- ① インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。
- ② インターフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うまで差し込んでから、ネジを締め付けて固定します。

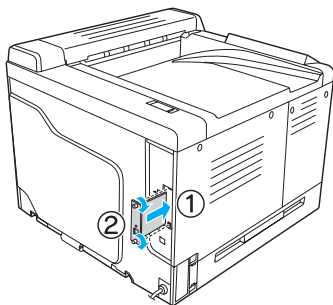

！注意

- 取り付ける際に、必要以上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。
- 取り付ける方向を逆にしないように注意してください。

以上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。

取り外したコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取り外した際に必要となりますので、大切に保管してください。


ほかのオプションを取り付けない場合、以下のページへ進んでプリンタが正常に動作するかを確認します。

📖 本書 17 ページ「プリンタが正常に動作することを確認します」

プリンタが正常に動作することを確認します


電源コードの接続

- 1 電源スイッチがオフ（○）になっていることを確認します。

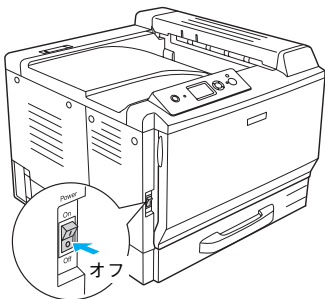

- 2 電源プラグをコンセントに接続します。

電源コンセント側

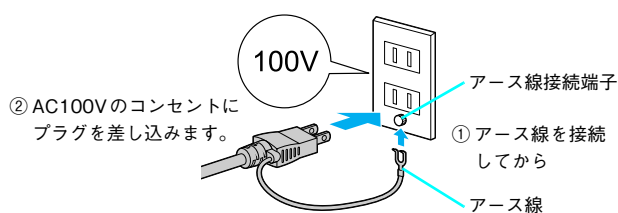

アース線は、アース線の接続端子がある場合に接続します。電源コンセントに差し込まないでください。

⚠ 警告

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。


アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電・火災の原因となります。電源コードのアースを必ず次のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 650mm 以上地中に埋めた物
- 接地工事（第3種）を行っている接地端子


アース線の取り付け / 取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

ステータスシートの印刷

- 1 電源スイッチをオン（|）にします。

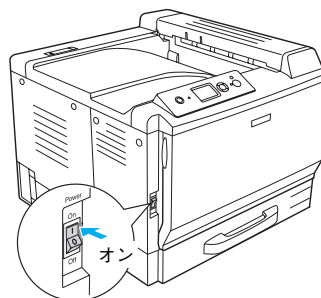

- 2 操作パネルに「印刷できます」と表示されたら、[↵] ボタンを操作します。

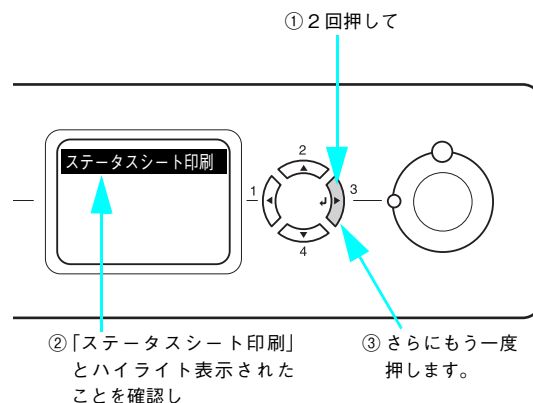

②「ステータスシート印刷」とハイライト表示されたことを確認し

③ さらにもう一度押します。


コンピュータに接続します

コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によって接続ケーブルが異なりますので、別途用意していただく必要があります。接続ケーブルの詳細は「使い方ガイド」（別冊）を参照してください。


1 台のコンピュータに接続する場合

USB ケーブルまたはパラレルケーブルを使って本機とコンピュータをローカル（直接）接続します。

USB ケーブルの場合

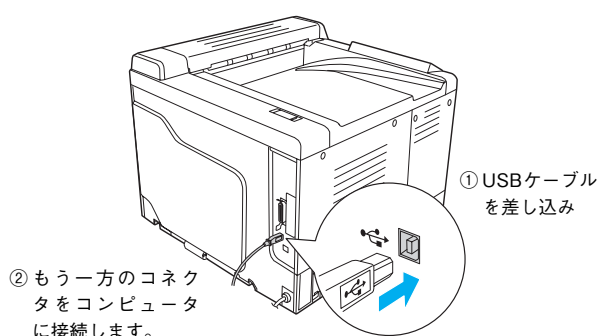

パラレルケーブルの場合

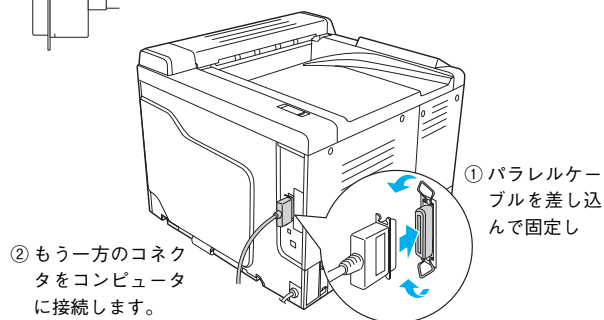

以下のページへ進んでください。

Windows の場合

☞ 本書 20 ページ「Windows にインストールする場合」

Mac OS 9 の場合

☞ 本書 21 ページ「Mac OS 9 にインストールする場合」

Mac OS X の場合


☞ 本書 23 ページ「Mac OS X にインストールする場合」

参考

コンピュータとローカル（直接）接続した本機をネットワーク環境で共有する場合は、「ユーザズガイド」（PDF）を参照してください。

ネットワークに接続する場合

LAN ケーブルを使ってネットワーク環境に接続します。

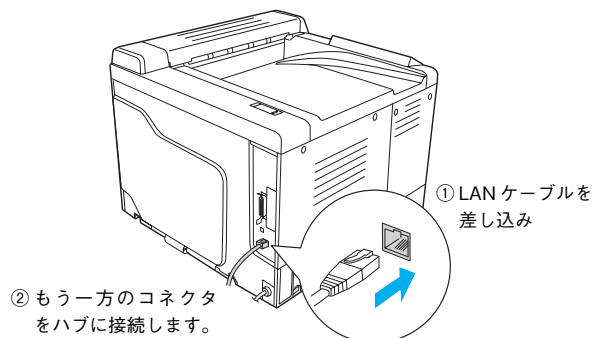

参考

オプションのネットワークインターフェイスカードを使用する場合は、「使い方ガイド」（別冊）を参照してください。

以下のページへ進んでください。

Windows の場合

☞ 本書 26 ページ「ネットワークの設定をします (Windows)」

Mac OS 9 の場合

☞ 本書 21 ページ「Mac OS 9 にインストールする場合」

Mac OS X の場合

☞ 本書 23 ページ「Mac OS X にインストールする場合」

参考

ネットワークに接続する場合の詳細は、「ネットワーク設定ガイド」（PDF）を参照してください。

プリンタソフトウェアをインストールします


Windows にインストールする場合

プリンタソフトウェアをお使いいただくための Windows のシステム条件の詳細は、「使い方ガイド」(別冊)を参照してください。

！注意

Windows 2000/XP/Server 2003 では、管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。

- 1 本機の電源がオフ (○) になっていることを確認します。

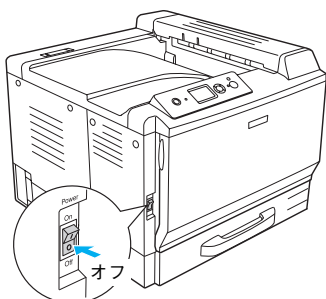

！注意

コンピュータと本機を接続して初めて電源をオン (|) にすると Windows のプラグアンドプレイ機能が働いて「新しいハードウェアが検出されました」などのメッセージが表示されます。必ず [キャンセル] をクリックして本機の電源をオフ (○) にしてから、インストール作業を続けてください。


- 2 Windows を起動して「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

- 3 画面の内容を確認して、[続ける] をクリックします。



ウイルスチェックプログラムを起動している場合は、[インストール中止] をクリックし、ウイルスチェックプログラムを終了して 2 からやり直します。

- 4 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。

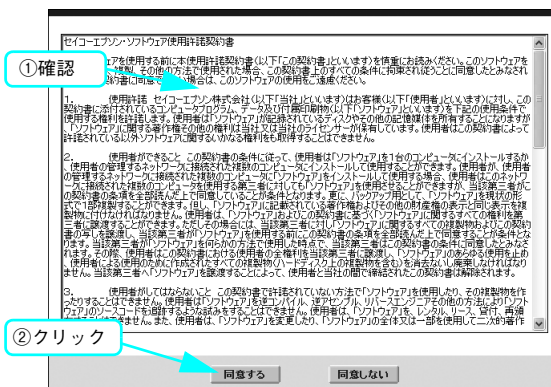

- 5 [プリンタをローカル (直接) 接続でセットアップする] をクリックします。



[マニュアルを見る] をクリックすると、「ユーザズガイド」や「ネットワーク設定ガイド」をご覧いただけます。なお、通常これらの PDF マニュアルはプリンタソフトウェアとともにインストールされます。

- 6 これ以降は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

インストールの終了画面が表示されたら、Windows でのセットアップは終了です。

参考

インストールが終了すると「MyEPSON」のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、ここからユーザー登録することができます。

オプションを装着している場合は、7 へ進んでください。オプションを装着していない場合は、ここでセットアップは終了です。



- 7** Windows の [スタート] メニューから [プリンタと FAX] / [プリンタ] を開きます。


Windows XP/Server 2003 の場合

[スタート] - [プリンタと FAX] をクリックします。


Windows 98/Me/2000 の場合

[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリックします。

- 8** LP-S7000 のアイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。

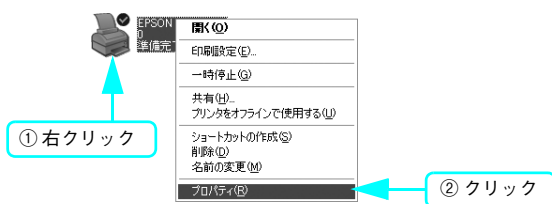

- 9** [環境設定] タブをクリックし、装着したオプションを確認します。

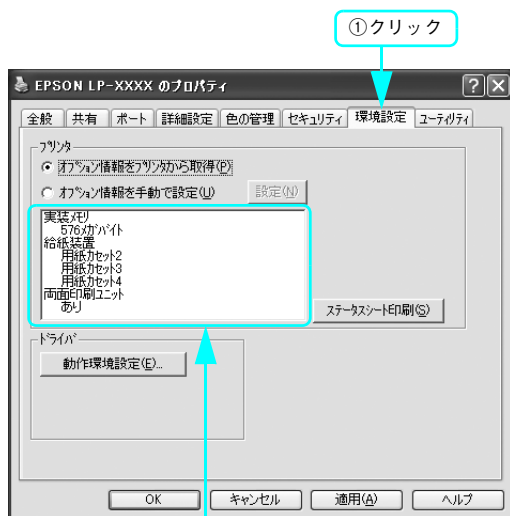


- 10** [OK] をクリックしてプリンタのプロパティを閉じます。

以上で Windows でのセットアップは終了です。

Mac OS 9 にインストールする場合

プリンタソフトウェアをお使いいただくための Mac OS のシステム条件の詳細は、「使い方ガイド」(別冊)を参照してください。

- 1** 本機の電源がオフ (○) になっていることを確認します。

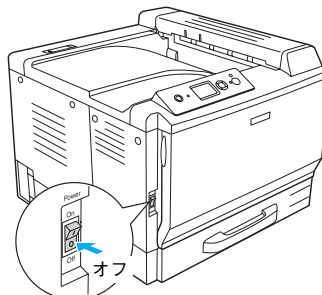

- 2** Mac OSを起動して「EPSONプリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、インストーラを起動します。




- 3** 画面の内容を確認して、[続ける] をクリックします。



ウイルスチェックプログラムを起動している場合は、[インストール中止] をクリックし、ウイルスチェックプログラムを終了して 2 からやり直します。

4 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。

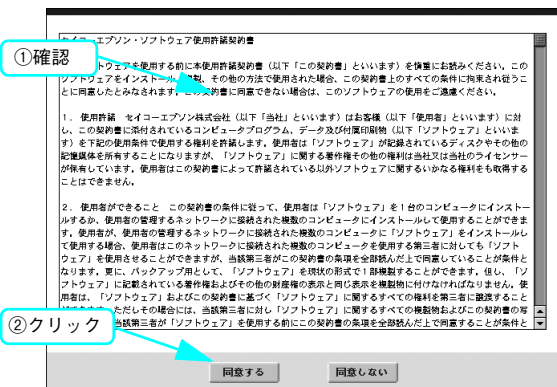


5 [ソフトウェアのインストール] をクリックします。




「マニュアルを見る」をクリックすると、「ユーザズガイド」や「ネットワーク設定ガイド」をご覧いただけます。なお、通常これらのPDFマニュアルはプリンタソフトウェアとともにインストールされます。

6 これ以降は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

7 Mac OS が再起動したら、本機の電源をオン(1)にします。

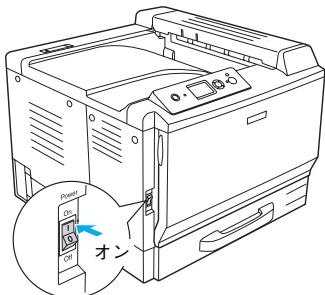


8 Mac OS の [セレクト] を開きます。

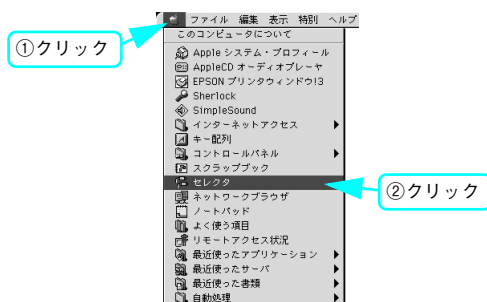


9 プリンタアイコンをクリックしてから、USB 接続の場合は [USB ポート] を、ネットワーク接続の場合はプリンタ名をそれぞれ選択します。

< USB 接続の場合 >

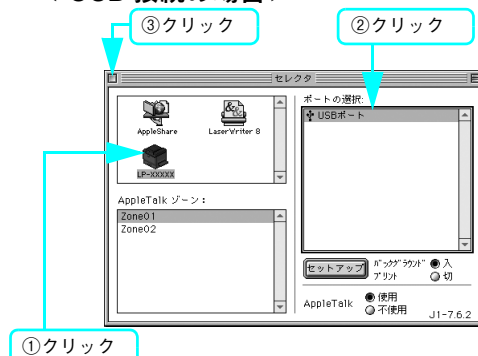

< ネットワーク接続の場合 >

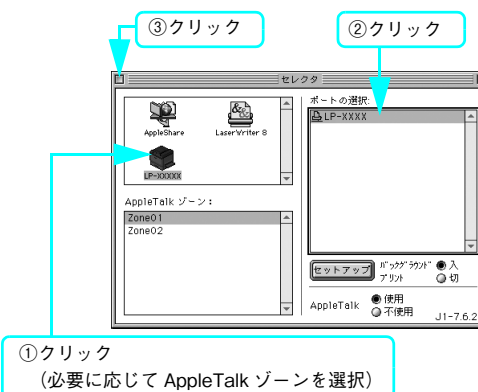

以上で Mac OS 9 でのセットアップは終了です。

参考

- インストールが終了すると「MyEPSON」のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、ここからユーザー登録することができます。
- ネットワーク環境で使用するための設定方法は、「ネットワーク設定ガイド」(PDF)を参照してください。


Mac OS Xにインストールする場合

プリンタソフトウェアをお使いいただくための Mac OS X のシステム条件の詳細は、「使い方ガイド」(別冊)を参照してください。


！注意

- 管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。
- 標準 HFS+ 形式でフォーマットしたドライブにインストールしてください。UNIX ファイルシステム (UFS) 形式のドライブにはインストールできません。意図してドライブを UFS 形式に初期化し直していない一般の Mac OS X ユーザーの方は問題なくインストールできます。詳細は、「ユーザズガイド」(PDF) の「困ったときは」を参照してください。

- 1 本機の電源がオフ (○) になっていることを確認します。

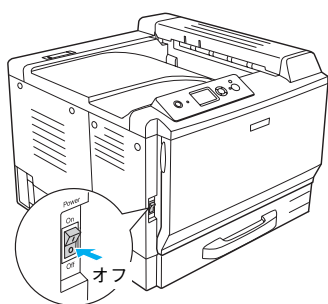

- 2 Mac OSを起動して「EPSONプリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、インストーラを起動します。

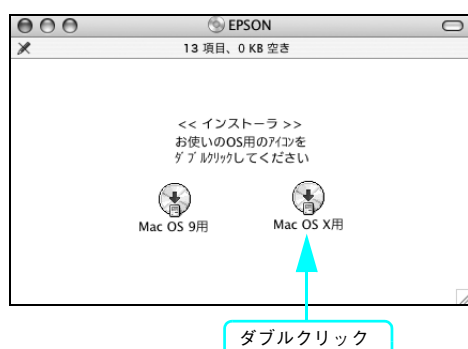


- 3 画面の内容を確認して、[続ける] をクリックします。




ウィルスチェックプログラムを起動している場合は、[インストール中止] をクリックし、ウィルスチェックプログラムを終了して 2 からやり直します。

- 4 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。

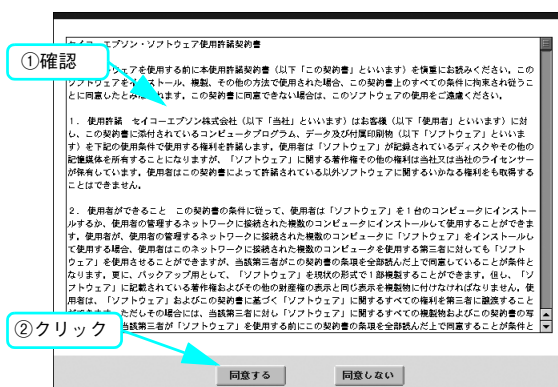

- 5 [ソフトウェアのインストール] をクリックします。

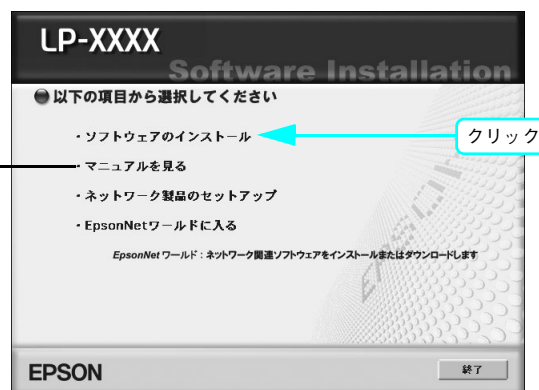


[マニュアルを見る] をクリックすると、「ユーザズガイド」や「ネットワーク設定ガイド」をご覧いただけます。なお、通常これらの PDF マニュアルはプリンタソフトウェアとともにインストールされます。



6 これ以降は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

7 Mac OS が再起動したら、本機の電源をオン (I) にします。

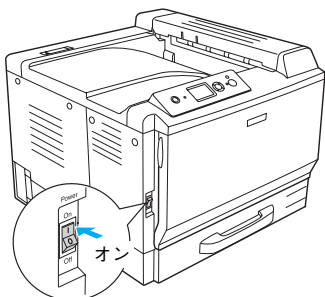

8 [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダから [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター]*を開きます。

* Mac OS X のバージョンによって名称は異なります。



9 プリンタを追加します。


参考

Rendezvous/Bonjour 接続する場合は、操作パネルの設定モードで [Rendezvous] を [On] に設定する必要があります。設定方法は、「ユーザズガイド」(PDF) を参照してください。

■ Mac OS X v10.3 以前の場合

USB 接続の場合は [EPSON USB] または [USB] を、ネットワーク接続の場合は [EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP/IP] または [Rendezvous] を選択してプリンタを追加します。

① クリック

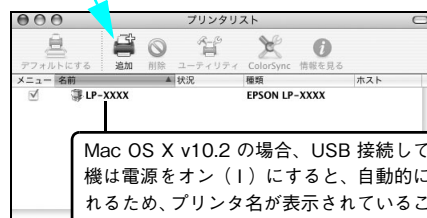


Mac OS X v10.2 の場合、USB 接続している本機は電源をオン (I) にすると、自動的に追加されるため、プリンタ名が表示されていることだけを確認してください。


使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダイアログが表示されます。[追加] をクリックすると下の画面が表示されます。



<例> [EPSON USB] 選択時の場合

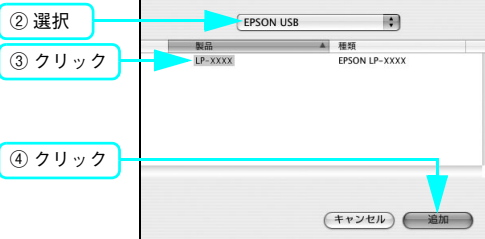

AppleTalk 接続の場合は、必要に応じて AppleTalk Zone も選択してください。

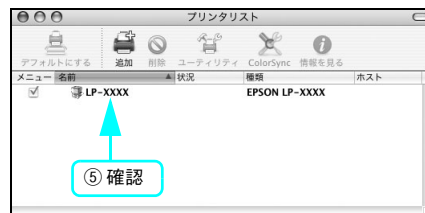


⑥ [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] を終了


■ Mac OS X v10.4 の場合

コンピュータとプリンタの接続形態によって以下のように入力します。

① クリック

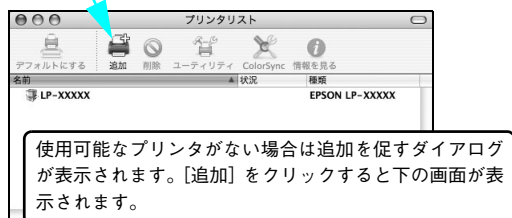


② クリック

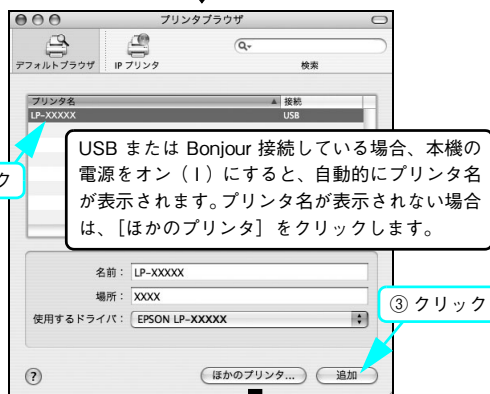


③ クリック

<例> [EPSON AppleTalk] 選択時の場合

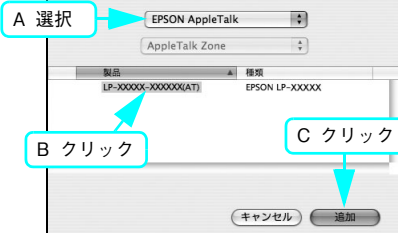

必要に応じて AppleTalk Zone も選択してください。

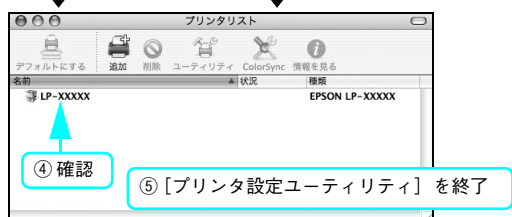

以上で Mac OS X でのセットアップは終了です。

参考

- インストールが終了すると「MyEPSON」のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、ここからユーザー登録することができます。
- ネットワーク環境で使用するための設定方法は、「ネットワーク設定ガイド」(PDF) を参照してください。


ネットワークの設定をします (Windows)

本機に付属の「EPSON ソフトウェア CD-ROM」に収録されている「EpsonNet EasyInstall」を起動して、本機をネットワーク環境で使用可能な状態にします。ここでは、Windows をお使いの場合の手順を説明します。

参考

- 本機と同一セグメント* 内にあるコンピュータを使用して設定してください。
* セグメント：LAN ケーブルで接続された機器のまとまり。セグメントとセグメントを接続するためには、ルーターやブリッジなどの機器が必要。
- Mac OS の場合は、「ネットワーク設定ガイド」(PDF) を参照してください。

1 本機の電源をオン (I) にします。

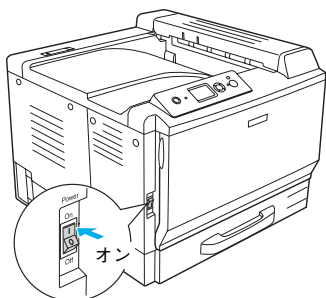


2 Windows を起動して「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

3 画面の内容を確認して、[続ける] をクリックします。




ウィルスチェックプログラムを起動している場合は、[インストール中止] をクリックし、ウィルスチェックプログラムを終了して 2 からやり直します。

4 画面の内容を確認し、[同意する] をクリックします。

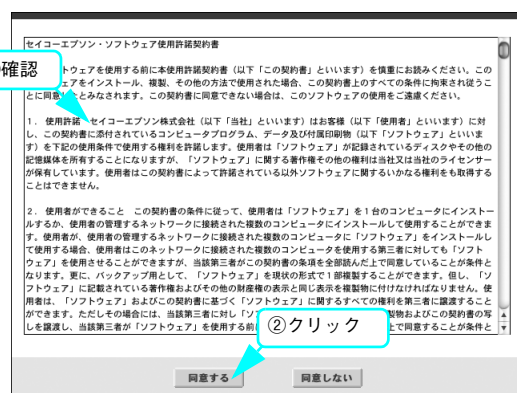


5 [プリンタをネットワーク接続でセットアップする] をクリックします。

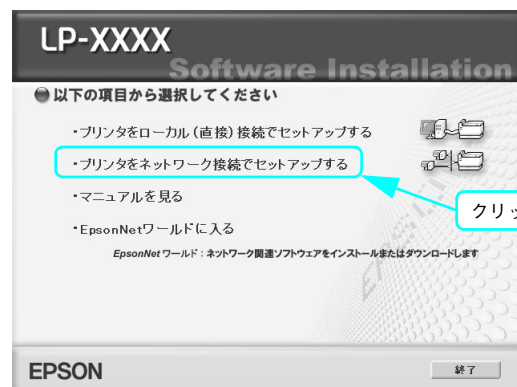




6

インストールするソフトウェアを確認して、[インストール] をクリックします。
EpsonNet EasyInstall が起動します。

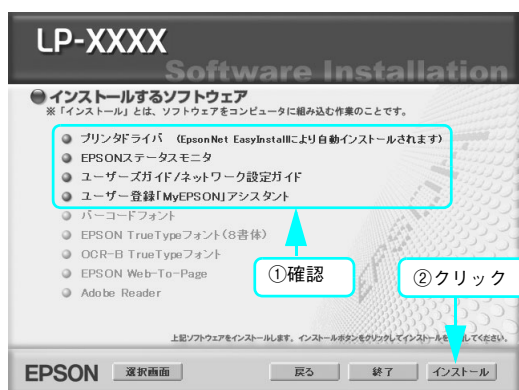

7

「Windows XP Service Pack2 セキュリティ強化機能搭載」をインストールしている環境で、下の画面が表示された場合は、[ブロックを解除する] をクリックして次に進みます。

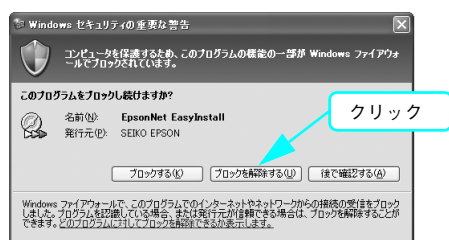


8

一覧から本機を選択して、[次へ] をクリックします。

表示される画面によって、これ以降の手順が異なります。


■初めて本機を設定する場合

以下の画面が表示されます。

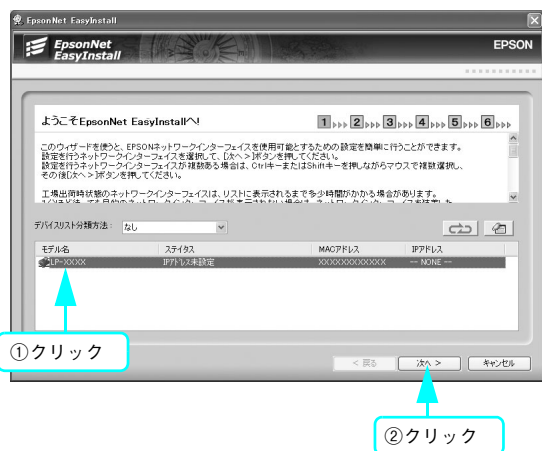

9 へ進んでください。本機の IP アドレスを設定してから、プリンタドライバをインストールします。

■すでに本機の設定が済んでいる場合
以下の画面が表示されます。

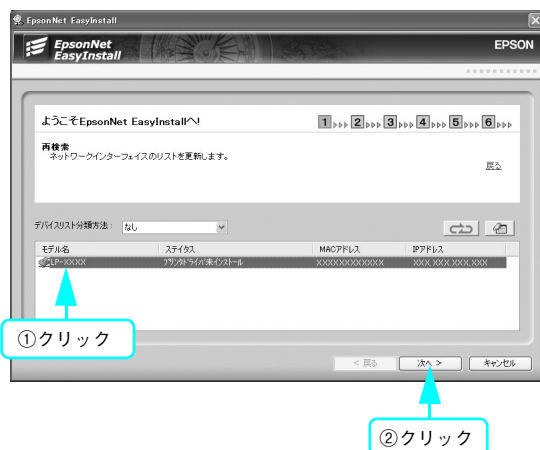


12 へ進んでください。プリンタドライバをインストールして本機に接続します。

参考

本機が表示されない場合は、ケーブルが確実に接続されているか、本機の電源がオンになっているか確認してください。

9

[手動] にチェックが入っていることを確認して、ネットワークインターフェイスに割り振る各アドレスを入力して、[次へ] をクリックします。

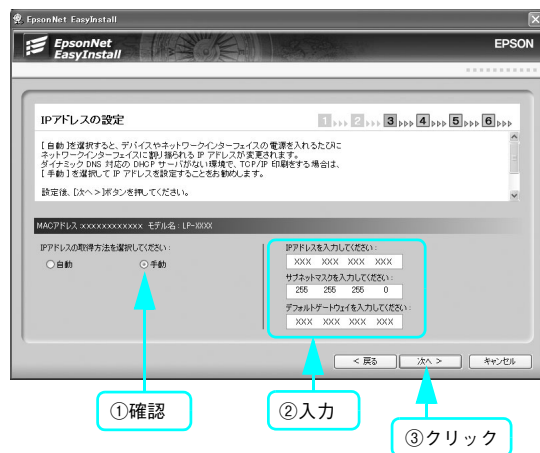


参考

IP アドレスに初期値と同じ [192.168.192.168] を使用する場合も、一旦初期値を消してから、再入力してください。初期値の状態では使用できません。

**10** 設定内容を確認して、[次へ] をクリックします。

IP アドレス情報が、本機のネットワークインターフェイスに送信されます。

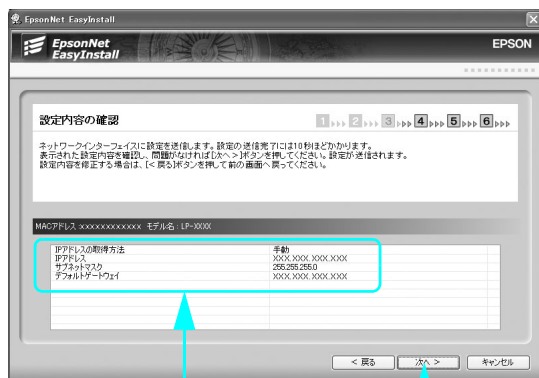


①確認

②クリック

11 [通信設定完了] が表示されたら、[次へ] をクリックします。

クリック

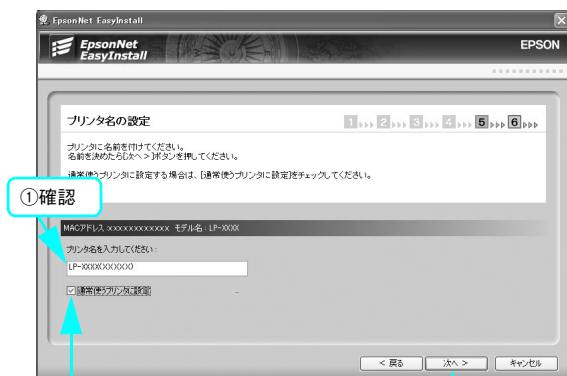12 表示された機種名を確認して、通常使うプリンタに設定するかどうかを選択した後、[次へ] をクリックします。

①確認

②選択

③クリック

13 テスト印刷をする場合は [はい]、しない場合は [いいえ] を選択して、[次へ] をクリックします。

①選択

②クリック

14 [完了] をクリックします。

クリック

15 [終了] をクリックします。

①確認

②クリック

以上で、本機をネットワーク環境で使用するためのセットアップは終了です。